

Tryska pro aplikaci aerosolu (3 m teleskopická tyč)




Návod k obsluze – Aerosol 3 – Tryska pro nanášení aerosolu



Před použitím si přečtěte návod

AerosoL 3 obsahuje:

Teleskopická tyč

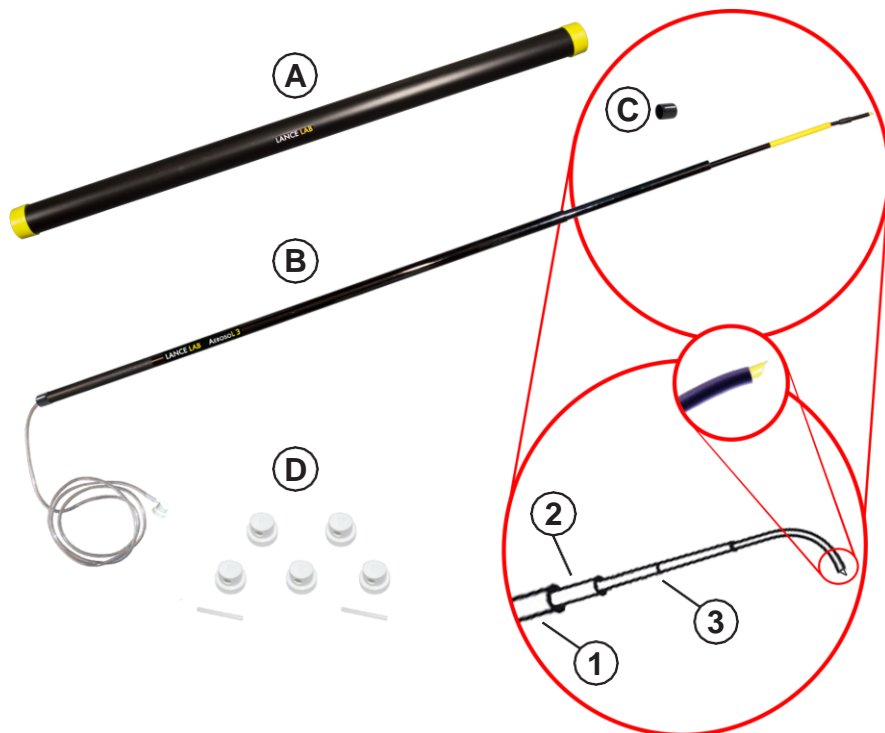

Reference	Popis	Množství
A	PVC Ochranná trubka pro přenos	1
B	Tyč AerosoL 3	1
C	Horní gumový uzávěr	1
D	Náhradní krytky k aerosolům	5

Reference	Popis	Množství
1	Část 1	1
2	Část 2	1
3	Část 3	1

Podrobná videa obsahující tipy k používání vašeho AerosoL 3 viz:
www.lancelab.com

Bezpečnostní informace: Aerosol 3

Teleskopická tyč

Bezpečnostní předpisy:

- 1.1. Před prvním použitím tohoto zařízení si prosím pečlivě přečtěte návod k použití.
- 1.2. Dodržujte prosím bezpečnostní a výstražné předpisy!
- 1.3. Nedodržení těchto předpisů zbavuje výrobce veškeré odpovědnosti.
- 1.4. Návod k obsluze uschovejte na bezpečném místě.
- 1.5. Nedodržení bezpečnostních pokynů a varování může vést k vážnému zranění nebo smrti osob.

Aplikace:

- 2.1. Podrobnosti o kompatibilitě najdete na poslední straně tohoto návodu.

Varování:

- 3.1. Během přepravy se ujistěte, že je zařízení uloženo v ochranné trubce pro přenos.
- 3.2. Nepracujte se zařízením, pokud jsou v pracovním prostoru jiné osoby.
- 3.3. Zařízení a chemikálie skladujte na bezpečném místě s nasazenými koncovkami a krytkami, mimo dosah dětí a zvířat.
- 3.4. Při předání nástavce třetí osobě musí být přiložen i návod k obsluze.
- 3.5. Při provozu dbejte na to, aby aplikace aerosolových sprejů byla v souladu s pokyny výrobce a s místními ochrannými zákony.
- 3.6. Uvědomte si prosím, že aerosol bude vycházet z ohebné špičky trysky po dobu 3-4 sekund po uvolnění tlaku z aerosolového uzávěru.

Bezpečnostní pokyny:

- 4.1. Ujistěte se, že produkt, který chcete použít, je vhodný pro toto zařízení. Je třeba poznamenat a dodržovat pokyny pro bezpečnost a manipulaci poskytnuté výrobcem chemikálií. Použití chemikálií je zcela na vlastní riziko uživatele. Máte-li v tomto ohledu jakékoli pochybnosti, kontaktujte distributora, u kterého jste aerosol zakoupili.
- 4.2. Tyč není vhodná pro použití s žíravými, žíravými látkami (kyseliny) nebo vysoce hořlavými látkami.
- 4.3. Před každým použitím zkontrolujte, zda je nástavec správně sestaven a zda je funkční a nepoškozený. Poškozené díly nesmí být nikdy použity.

Návod k montáži: Aerosol 3

Teleskopická tyč



1. Sejměte víčko a vyjměte sadu nástavce a hadice z ochranného krytu trubky.



2. Odstraňte gumovou horní krytku z trysky.



3. Jemným tahem narovnejte hadici (po odstranění popruhů).



4. Odstraňte původní uzávěr z aerosolové nádoby, jak je znázorněno na obrázku výše.



5. Pevně zatlačte konec hadičky s brčkem do otvoru na bílém uzávěru (pohon).



6. Nasadte uzávěr Aerosol 3 na plechovku s aerosolem.

Pozn.: K vaší nové tyči Aerosol 3 je dodáváno 5 ks krytek/bílých uzávěrů. Další balíčky jsou k dispozici u distributorů.

Návod k montáži: AerosoL 3

Teleskopická tyč





7. Ohněte ohebnou trysku do požadovaného tvaru a poté sejměte její kryt.



POZOR: Ohebnou trysku ohýbejte opatrně, aby nedošlo k jejímu poškození!

Prodloužení a použití teleskopické tyče: AerosoL 3

Teleskopická tyč

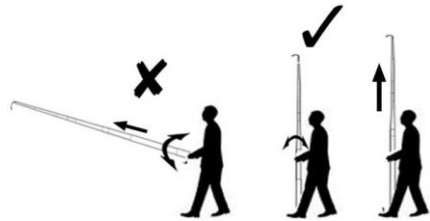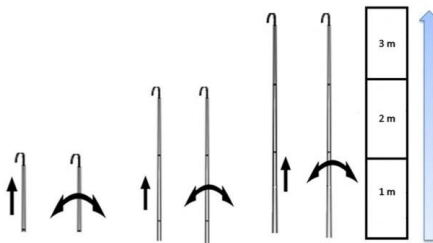


1. Vytažením a otočením uzamkněte každou jednotlivou část. Nevytahujte části příliš silně, protože by se spoje mohly přetáhnout.

2. Tyč vždy vysunujte a zatahujte ve svislé poloze. Dávejte pozor, abyste při zasouvání otočili a odemkli kloub každé části.



Nepou.


Nepoužívejte během bouřek nebo při silném větru.

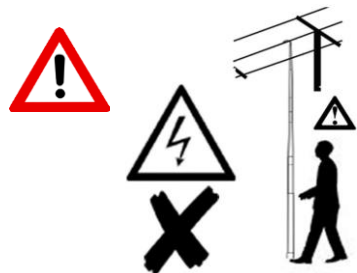

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte nástavec v blízkosti napájecích elektrických kabelů nad hlavou.

Prodloužení a použití teleskopické tyče: Aerosol L 3

Teleskopická tyč

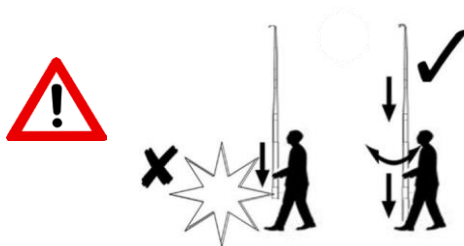

Abyste předešli úrazu elektrickým proudem, nepoužívejte nástavec v blízkosti napájecích elektrických kabelů nad hlavou.

Obsluha produktu Aerosol L 3: Aerosol L 3

Teleskopická tyč



1. Připojte aerosolovou nádobu k pohonu trysky a stisknutím bílého uzávěru aktivujte aerosol. Počkejte prosím 3-4 vteřiny, než aerosol projde tyčí a opustí ohebnou trysku. Jakmile je ošetření dokončeno, uvolněte tlak z bílého uzávěru na aerosolové nádobce a počkejte 3-4 vteřiny, než bude všechn aerosol uvnitř hadičky vytlačen z ohebné trysky ven.

Péče o produkt: Aerosol L 3

Teleskopická tyč

Skladování produktu:

1. Produkt neskladujte na přímém slunci nebo při teplotách nad 60 °C nebo 140 °F.
2. Produkt uchovávejte v dodané ochranné trubce pro přenos vždy, když jej zrovna nepoužíváte.

Péče o produkt Aerosol L 3:

1. Neškrábejte tyč tvrdými předměty.
2. Výrobek čistěte pouze měkkým, suchým hadříkem. Nepoužívejte těkavé látky nebo čisticí prostředky, protože mohou způsobit poškození.


Pokyny pro údržbu: Aerosol 3

Teleskopická tyč


Výměna poškozené části tyče:

Náhradní části tyče jsou pro objednávku označeny následovně:


- Část 1 (Spodní-úchopová část), Ref: ARL3-23.
- Část 2 (Prostřední část), Ref: ARL38-06.
- Část 3 (Vrchní část), Ref: AL3-01.

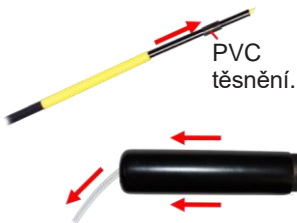


1. Odstraňte průhledné PVC těsnění z flexibilní trysky a vyjměte vnitřní hadičku vytažením přes základnu tyče. Poté sejměte pryžovou koncovku.

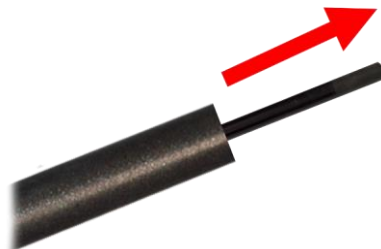

2. Z tyče odstraňte poškozenou část.

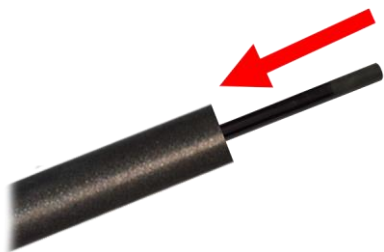

3. Vložte novou část zasunutím zpět do tyče.

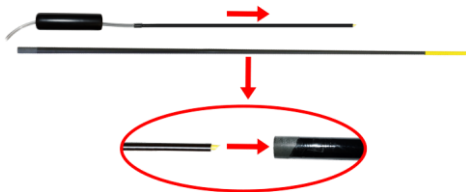

4. Narovnejte ohebnou trysku a protáhněte ji gumovou koncovkou. Poté zatlačte pružnou trysku a hadičku zpět horní částí nástavce (Ujistěte se, že je ohebná tryska rovná, aby ji bylo možné protáhnout skrz horní část).



5. Namontujte zpět průhledné PVC těsnění a poté vložte zpět horní část do tyče.



6. Na spodní část trysky nasuňte zpět gumovou koncovku.

Podrobná videa k procesu údržby viz: www.lancelab.com.


Tipy pro použití a odstraňování problémů: AerosoL 3

Teleskopická tyč

Pokud se ucpe ohebná tryska nebo hadička, postupujte podle níže uvedených pokynů. **Pozn.: Nástroj pro čištění není součástí dodávky, objednává se zvlášť.**




Nepřekračujte maximální tlak 5 barů, abyste produkt nepoškodili.

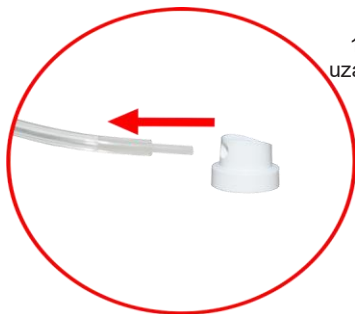

1. Odpojte hlavní hadici od uzávěru pohonu (bílý uzávěr)..

2. Připojte nástroj pro čištění k hlavní hadici tak, že pevně zatlačíte na hadičku a konektor brčka posunete o 7-8 mm, jak je znázorněno na obrázku.

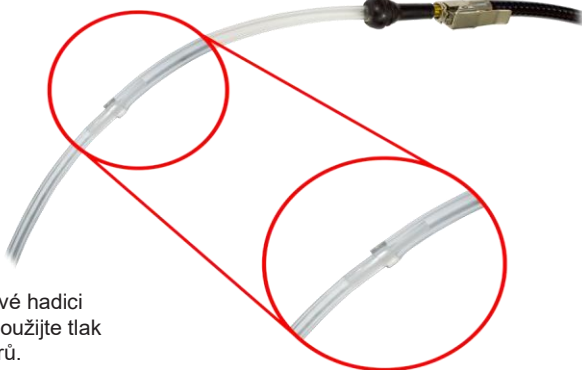


3. Připojte ke vzduchové hadici nebo nožní pumpě a použijte tlak vzduchu na max. 6 barů.

Seznam náhradních součástí: Aerosol 3

Teleskopická tyč



*Rozbalený produkt Aerosol 3 *

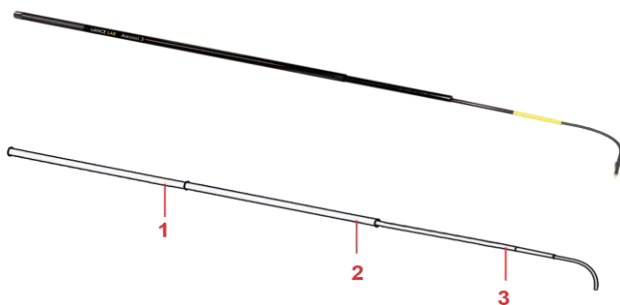

Náhradní části tyče od 1 do 3 (ARL3-23 to AL3-01)

Reference	Popis náhradní součásti
ARL3-22	Horní gumový uzávěr
ARL3-23	Náhradní část tyče 1 (Základní úchopová část)
ARL38-06	Náhradní část tyče 2 (Prostřední)
AL3-01	Náhradní část tyče 3 (Vrchní)
AL3-02	Sada hadic Aerosol 3
AL3-03	Aerosol 3 Kryt pohonu (5 ks)
AL3-04	PVC ochranná přenosná trubka & koncové uzávěry



LANCE LAB™

Specifikace systému	
Model	Lance Lab AerosoL 3 (Produkt Ref: AL3-KIT)
Lance Lab AerosoL 3 rozměry trysky	Teleskopická 3dílná tyč s ohebnou tryskou. Délka vysunutě tyče je 3,25m.
Rozměry ohebné trysky	20 cm dlouhou ohebnou tysku lze snadno ohnout do požadovaného úhlu.
Výhody	Umožňuje přesné rozprašování aerosolových produktů. Zvláště užitečné v podkroví/na půdě a jiných stísněných prostorech. Snižuje potřebu použití pochozích prken v nepodlahových podkrovích.
Kompatibilní s aerosoly	Hodí se pro 4 mm vnitřní aerosolové ventily. AerosoL 3 je kompatibilní s Lodi Digrain Wasp & Hornet Nest Destroyer, a s podobnými produkty.
Skladování	Dodáváno s 1,3 m PVC ochranou přenosnou trubkou.
Váha	Celková hmotnost přibližně 700 g Provozní hmotnost přibližně 320 g

Výrobce: Lance Lab Ltd™

Unit C2, Strangford Park T: +44 (0)28 9181 8313
Ards Business Centre E: info@lancelab.com
Jubilee Road W: www.lancelab.com
Newtownards
BT23 4YH
United Kingdom

Dovozce: Samura s.r.o.,
Ke Klíčovu 263/8,
19000 Praha 9